


バルブご使用時の注意事項 ①

ハンドルを必要以上のトルクで 操作しないでください

弁種や構造に適したトルクでバルブ操作を行いましょう

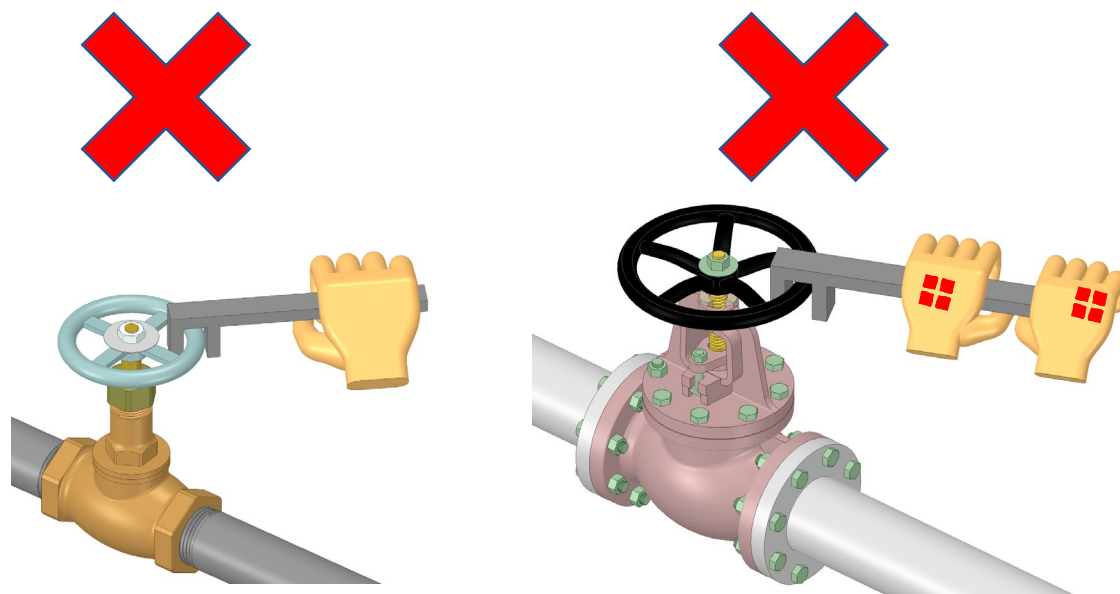

**操作トルクは規定トルク
(JV-3附属書C)以内**

手動弁を手で操作することが困難な場合は、規定されたトルクを超えない範囲でハンドル回しをご使用ください（JV3附属書Cにトルクが規定されています）